

セットトップボックス

地デジ10ch「ふるさとチャンネル」の再受信設定方法

パナソニック製 TZ-DCH820、TZ-DCH821、TZ-DCH2810、TZ-LS300F の場合

TZ-DCH500とTZ-DCH505をお使いのお客様は、当社 技術2部までご連絡下さい。

- 1 「操作一覧」ボタンを押す
- 2 ▲/▼ボタンで「設定する」を選び、▲/▼ボタンで「設置設定」を選び、「チャンネル設定」画面を出し、決定を押す
- 3 「地上デジタル」を選び、決定を押す

地上デジタル放送の受信チャンネルが変わったとき
受信できる局を自動で追加
再スキャン


- スキャン中は映像と音声は出ません。
- 新たに受信できた放送局は自動的に追加されます。

- ① 「再スキャン」を選び、決定を押す

- ② 正しく設定されていることを画面で確認し「終了」を選び、決定を押す



- ③ 確認画面で「はい」を選び、決定を押す

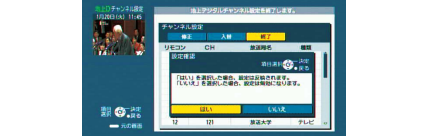

TZ-BDW900P、TZ-BDT910F、TZ-BDT910P の場合

- 1 「操作一覧」を押す
- 2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、決定を押す
- 3 [▲][▼]で「放送設定」を選び、決定を押す
- 4 [▲][▼]で「設置設定」を選び、決定を押す
- 5 [▲][▼]で「チャンネル設定」を選び、決定を押す
- 6 [▲][▼]で修正したい放送を選び、決定を押す
- 7 (地上デジタルのみ) [◀][▶]で修正する方法を選び、決定を押す
- 8 設定が終了したら、戻るを押す

フジクラ製 FMT-3510C の場合

取扱説明書：P35 参照

- 1 メニューボタンを押す
- 2 ◀/▶ボタンで「設定」を選んで、決定ボタンを押す
- 3 ◀/▶ボタンで「設置設定」を表示して、▲/▼ボタンで「チャンネルスキャン」を選んで決定ボタンを押す

- 4 ▲/▼ボタンで項目を選び、◀/▶ボタンで「再スキャン」に設定する
- 5 ▲/▼/◀/▶ボタンで「検索開始」を選んで、決定ボタンを押す


- 6 チャンネルスキャンが完了したら、決定ボタンを押す
- テレビ画面に戻ります
- ご参考**
- ・設定されたチャンネルを変更したいときは、「チャンネル選局設定」(取扱説明書P42)をご覧ください。
 - ・本機前面のスキャンボタンを利用して「再スキャン」ができます。
- 本機前面右
-
- 指をかけて手前に開ける

マスプロ製 DST62 の場合

取扱説明書：P46 参照

- 1 本機の詳細設定の選択
メニュー 押す
◀/▶ で「機器設定」を選び
◀/▶ で「本機の詳細設定」を選び
決定 押す
- 2 受信チャンネルのスキャンの選択
◀/▶ で「受信チャンネルのスキャン」を選び
決定 押す


- 3 チャンネルスキャンの選択
◀/▶ で「再スキャン」を選び
決定 押す
- 4 チャンネルスキャン実行中
チャンネルスキャンには、しばらく時間がかかります。
チャンネルスキャンを中止する場合
決定 押す 中止した場合、受信チャンネルは更新されません。
- 5 チャンネルスキャンの終了
チャンネルスキャン終了を確認し
決定 押す
(「本機の詳細設定」に戻ります)

1 「ナビ」ボタンを押す  押す

2 ▲/▼ボタンで「設定」を選択して、「決定」ボタンを押す




3 「緑」ボタンを押す

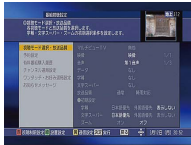


4 ▲/▼ボタンで「自動チャンネル設定」を選択して、「決定」ボタンを押す




5 ▲/▼ボタンで「地域設定」に移動して、地域を設定する

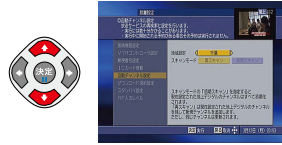

6 ▲/▼ボタンで「スキャンモード」に移動して、◀/▶ボタンで「再スキャン」または「初期スキャン」を選択する

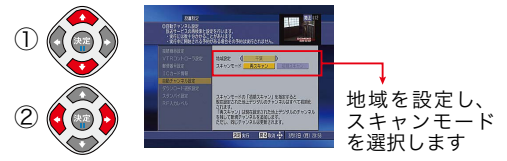

7 「決定」ボタンを押すとスキャンを開始し自動的にチャンネルを設定します

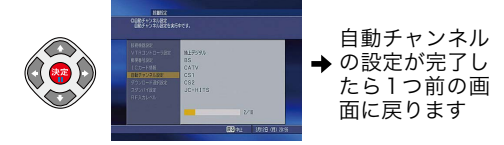


ケーブルネット296
「ふるさとチャンネル」
「チャンネル296」
受信のための





地上デジタル 再受信設定方法 対応テレビの

※下記は、各メーカーの代表機種の設定方法を示しており、機種により操作が異なる場合がありますのでご注意ください。

〈シャープ〉 代表機種 AQUOS

- ①地上デジタル放送を選び、地上デジタルを視聴している状態にする。
- ②ホームメニューボタンから「設定」を選ぶ。
- ③  「視聴準備」を選ぶ。
- ④「テレビ放送設定」を選び、決定を押す。
- ⑤「チャンネル設定」を選び、決定を押す。
- ⑥「地上デジタル」-「地上デジタル-追加」を選び、決定を押す。
- ⑦自動登録が終了したら、ホームボタンを押して戻る。

〈SONY〉 代表機種 BRAVIA

- ①ホームボタンを押す。
- ②  「設定」を選ぶ。
- ③  「放送受信設定」を選び、決定を押す。
- ④「デジタル放送受信設定」を選び、決定を押す。
- ⑤「地上デジタル：自動チャンネル設定」を選び、決定を押す。
- ⑥「再スキャン」を選び、決定を押す。

〈日 立〉 代表機種 Woo

- ①メニューボタンを押す。
- ②「各種設定」を選び、決定を押す。
- ③「初期設定」を選び、決定を押す。
- ④「受信設定(地上デジタル)」を選び、決定を押す。
- ⑤「再スキャン」を選び、決定。「開始する」を選び、決定を押す。
- ⑥メニューボタンを押して戻る。

〈東 芝〉 代表機種 REGZA

- ①設定メニューボタンを押す。
- ②「初期設定」を選び、決定を押す。
- ③「チャンネル設定」を選び、決定を押す。
- ④「地上デジタル自動設定」を選び、決定を押す。
- ⑤「再スキャン」を選び、決定。「現在の設定に追加する」を選び、決定を押す。

〈Panasonic(松下電器)〉 代表機種 VIERA

- ①「メニュー」(番組ナビ)を押し、画面から「設定する」を選び、決定を押す。
- ②「初期設定」を選び、決定を押す。
- ③「設置設定」を選び、決定ボタンを3秒以上押し続ける。
- ④「チャンネル設定」を選び決定を押し、「地上デジタル」を選び決定を押す。
- ⑤設定方法選択画面から「再スキャン」を選び、決定を押す。
チャンネルスキャン画面を表示し、「再スキャン」が終了すると、地上デジタルチャンネル設定一覧が表示されます。
- ⑥正しく設定されていることを確認し、戻るボタンを押す。

リモコン	CH	放送局名	種類
1	011	NHK総合・東京	テレビ
2	021	NHK Eテレ・東京	テレビ
3	031	チバテレビ	テレビ
※	101	ふるさとチャンネル	テレビ
※	111	チャンネル296	テレビ

※チャンネル番号及びリモコン番号は異なる場合があります。詳しくは機器の取扱説明書をご覧ください。

- ⑦設定確認画面で「はい」を選び、決定を押す。

〈ビクター〉 代表機種 EXE

- ①メニューボタンで設定メニューを表示し、▲▼ボタンで「初期設定」を選び、決定ボタンを押す。
- ②▲▼・◀▶ボタンで「地上デジタル」を選び、決定ボタンを押す。
- ③▲▼ボタンで「チャンネルスキャン」を選び、決定ボタンを押す。
- ④スキャン終了後、▲▼ボタンで「完了」を選び、決定ボタンで終了する。

〈三 菱〉 代表機種 REAL

- ①地上デジタル放送を選び、地上デジタルを視聴している状態にする。
- ②メニューボタンを押す。
- ③「設定」を選び、決定を押す。
- ④「初期設定」を選び、決定を押す。
- ⑤「チャンネル設定」を選び、決定を押す。
- ⑥「地上デジタル自動」を選び、決定を押す。
- ⑦「再スキャン」を選び、決定を押す。
- ⑧受信した放送局を確認し、決定。「完了」を選び、決定を押す。
- ⑨メニューボタンを押して戻る。