

テレビのメーカー設定

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。
(電源の入切、入力の切り換え、チャンネル選局、音量調整)

■設定方法

テレビ ボタンを 下表より
電源 押したまま、 お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、
順番に押す。(工場出荷時はパナソニック(新1)に設定)

テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す
パナソニック(新1)	1 ^あ と1 ^あ	SONY(1)	3 ^さ と5 ^な	富士通ゼネラル(2)	5 ^な と6 ^は
パナソニック(新2)	1 ^あ と2 ^か	SONY(2)	3 ^さ と6 ^は	三洋(1)	6 ^は と1 ^あ
パナソニック(旧)	1 ^あ と3 ^さ	パイオニア	4 ^た と1 ^あ	三洋(2)	6 ^は と2 ^か
パナソニック(新3)	1 ^あ と4 ^た	シャープ(1)	4 ^た と5 ^な	三洋(3)	6 ^は と3 ^さ
パナソニック(新4)	1 ^あ と5 ^な	シャープ(2)	4 ^た と6 ^は	三洋(4)	6 ^は と4 ^た
ビクター	2 ^か と1 ^あ	シャープ(3)	4 ^た と7 ^ま	NEC(1)	6 ^は と5 ^な
東芝	2 ^か と5 ^な	三菱(1)	5 ^な と1 ^あ	NEC(2)	6 ^は と6 ^は
日立(1)	3 ^さ と1 ^あ	三菱(2)	5 ^な と2 ^か	AIWA	7 ^ま と1 ^あ
日立(2)	3 ^さ と2 ^か	三菱(3)	5 ^な と3 ^さ	FUNAI	7 ^ま と2 ^か
日立(3)	3 ^さ と3 ^さ	三菱(4)	5 ^な と4 ^た	—	—
日立(4)	3 ^さ と4 ^た	富士通ゼネラル(1)	5 ^な と5 ^な	—	—

お知らせ

- 同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定してください。
- 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
- 電池の交換などで設定が「パナソニック(新1)」に戻った場合は、再設定してください。
- 一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。
- 当社製テレビの場合、パナソニック(新3)またはパナソニック(新4)に設定すると、**[入力切]**を押すことで入力の切り換えおよびテレビの放送に切り換えができます。切り換えることができない場合やテレビの放送に切り換えたくない場合は、パナソニック(新1)、パナソニック(新2)、パナソニック(旧)のいずれかに設定してください。

リモコンモードの設定


本機を複数台使用される場合、他のリモコンによる動作を防ぐためにリモコン発信器のモードを変えることができます。

本機側の設定

49ページ手順①～③で「設置設定」画面を表示させてから行ってください。

4 ▲▼で「リモコンモード」を選び、
決定 を押す


5 ◀▶でモードを選ぶ
(例)リモコン2を選んだとき

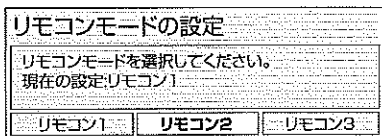

リモコン側の設定

6 決定 を押しながら、1^あ、2^かを順番に
戻る
押し、○ を押す

(例)リモコン2を選んだとき

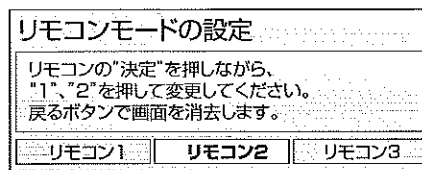

- 「リモコン1」を選んだときは1^あ、1^あ
「リモコン3」を選んだときは1^あ、3^さ
を順番に押します。